

Canyon™ 3.0 - Åben sokkelrende

Til étplansbyggerier med krav om niveaufri adgang


Denne manual viser den anbefalede installationsmetode til Milfords Canyon 3.0 sokkelrende med åben bund.

Installationstrin (Gennemgås på de følgende sider):


1. Samling og placering af renden.....	2
2. Indvendig hjørnesamling (uden endeplader)	3
3. Udvendig hjørnesamling (med endeplader).....	4
4. Tilskæringer.....	5
5. Gennemføring af nedløbsrør.....	6

Liste over nødvendigt materiale og udstyr:


- Vinkelsliber til tilskæring af riste
- Stiksav til tilskæring af plastrenden
- Hobbykniv til tilskæring af endestykker
- Zinkspray til at forsegle galvaniserede riste efter tilskæringer

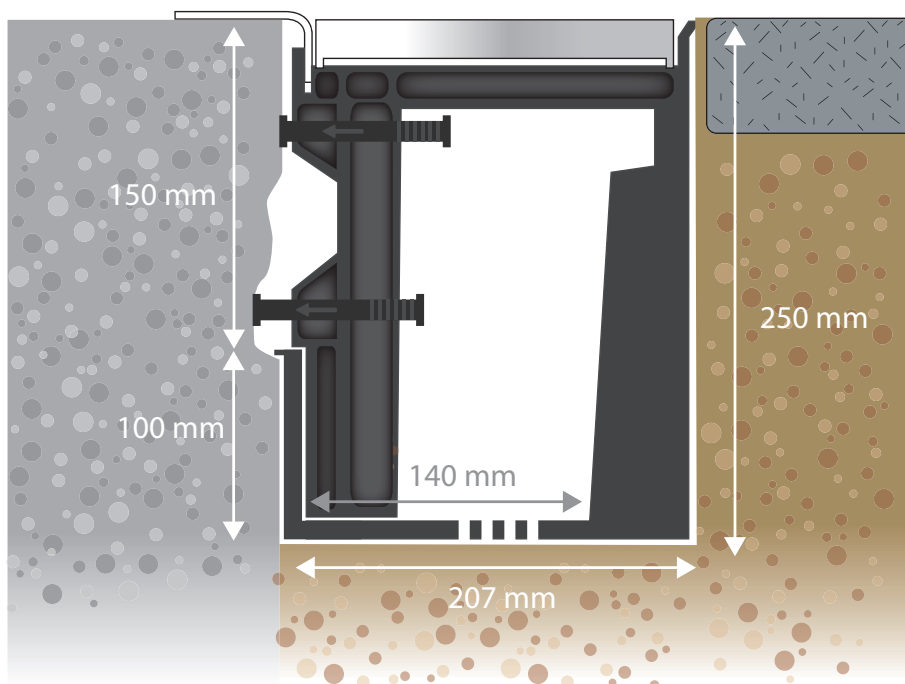

1 Samling og placering af renden

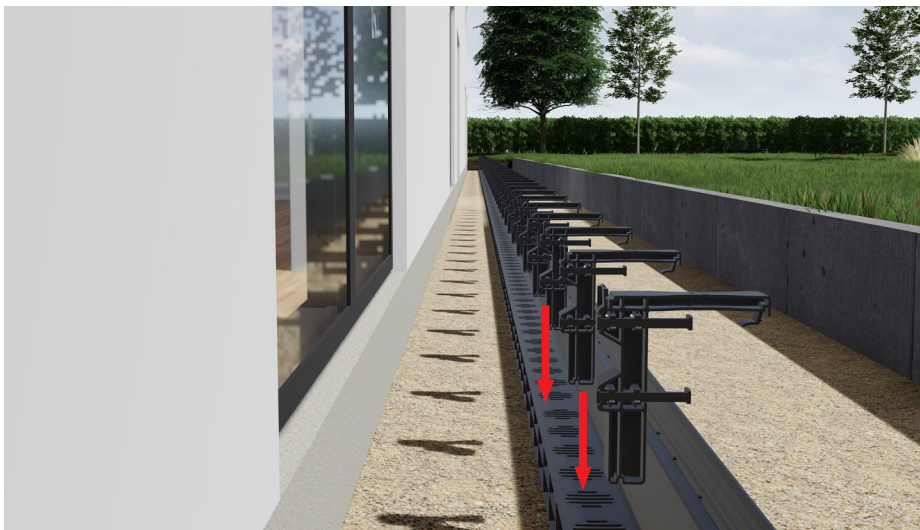

- Placér sokkelrenderne langs med soklen og klik elementerne sammen.
- Klik konsollerne på rendeelementerne med 50 cm mellemrum.
- Konsollerne placeres i midten af renden samt i samlingerne med de tilstødende render.

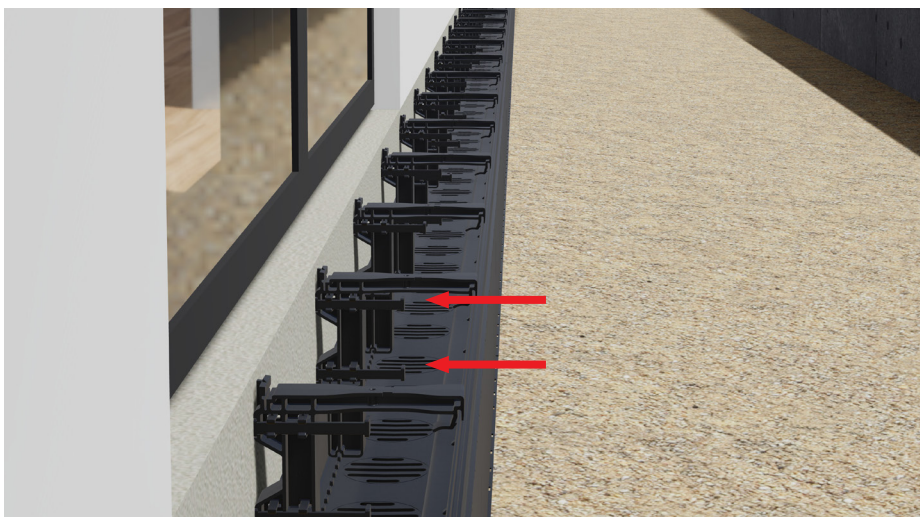

- Placér renden helt op ad bygningens sokkel på den forberedte og afrettede bundopbygning.
- Er der ujævnheder i soklen, skubbes justeringspindene ind, så de støtter stabilt mod soklen.



- Montér eventuelle dørprofiler i de dedikerede slidser i konsollerne.
- Dørprofilerne kan også monteres senere i processen, når både riste og udenomsbelægning er på plads. I så fald løftes risten blot midlertidigt af for at give plads til montering af dørprofilen.



- Placér ristene. Vær opmærksom på at der skal være understøttelse (konsoller) ved alle samlinger. Hvor det er muligt, bør rende- og ristsamlinger lægges forskudt (halvforbandt) for at give konstruktionen ekstra styrke.



- Først når renderne er korrekt samlet og ristene monteret, må der etableres belægninger langs renden.

2 Indvendig hjørnesamling (uden endeplader)




- Ved en indvendig hjørnesamling er der ikke brug for endeplader.
- Placér den ene rende inde i bygningshjørnet.




- Placer den tilstødende rende helt ind mod soklen og helt ind til bagsiden af den tilstødende rende.
- Det er ikke nødvendigt at foretage tilskæring af elementerne, da vandet i den åbne rende ikke har behov for at flyde fra den ene rende til den anden.

3 Udvendig hjørnesamling (med endeplader)

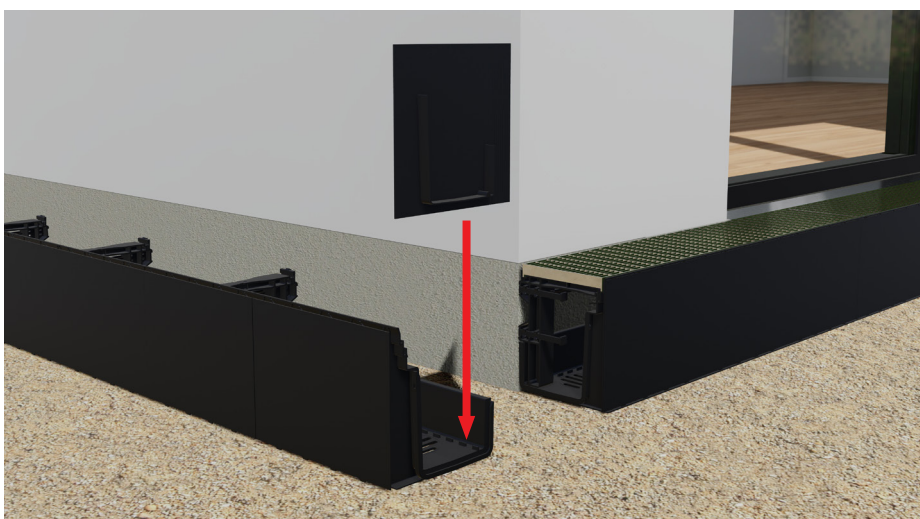

- Ved en udvendig hjørnesamling er der brug for 1 stk. endeplade.
- Placér endestykket i rendens afslutning på den rende, der passerer facaden.

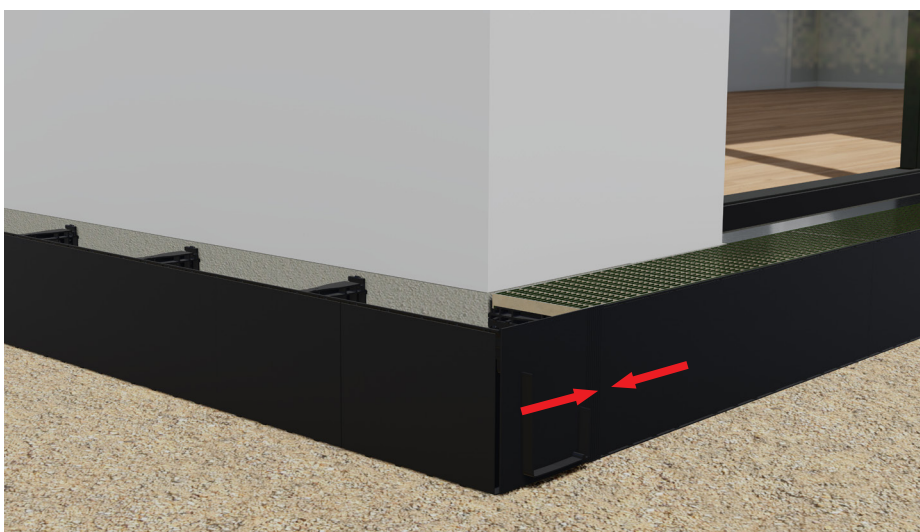

- Placer renden helt op ad soklen, så endestykket flugter med bagsiden af den tilstødende rende.

4

Tilskæringer



- Tilskæring af sokkelrenden kan foretages med stiksav.




- Tilskæring af rist kan foretages med vinkelsliber. F.eks. til gennemføring af nedløbsrør til sandfangsbrønd.

Canyon™ 3.0 - Gennemføring af nedløbsrør


milford.

Denne manual viser den anbefalede metode til at gennemføre nedløbsrør i Canyon 3.

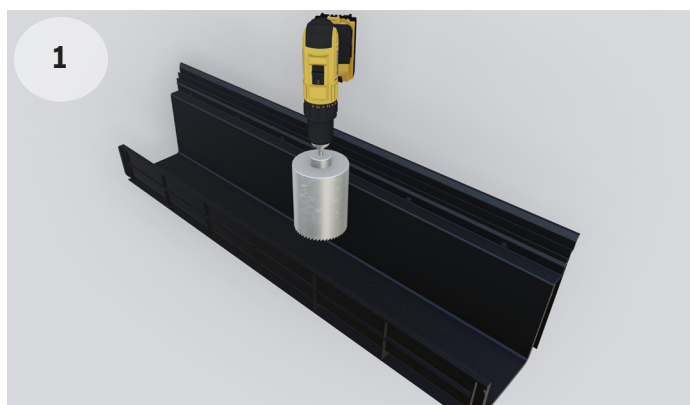


STEP 1:

Anvend en Ø127 hulsav til at bore gennem renden på det sted, hvor Ø110-røret fra sandfangsbrønden skal føres op.

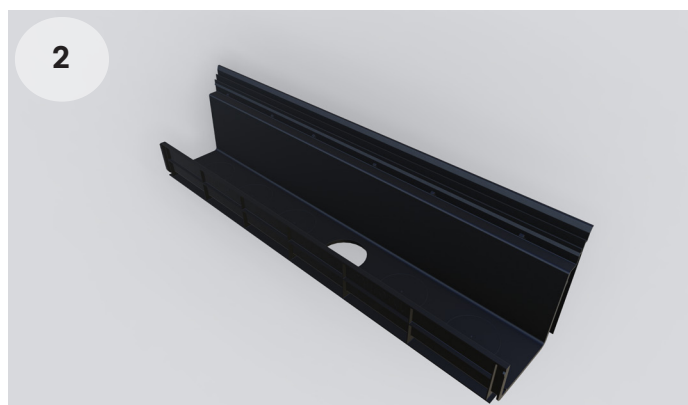


STEP 2:

Der er nu skabt et hul hvor Ø110 røret kan føres igennem. Fjern evt. skidt eller andet fra boringen.

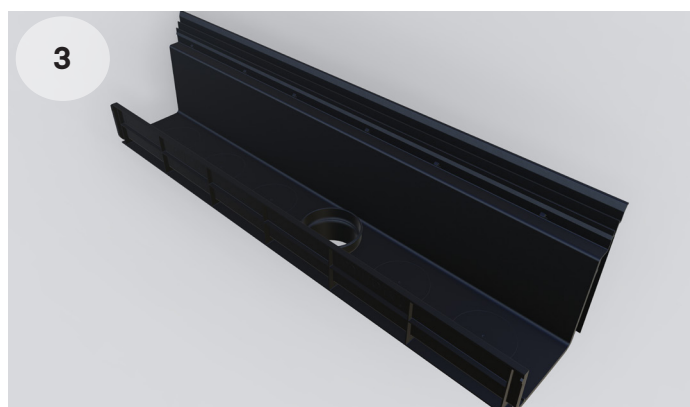


STEP 3:

Nu monteres en Ø110/127 in-situ påboringsmanchet i hullet.

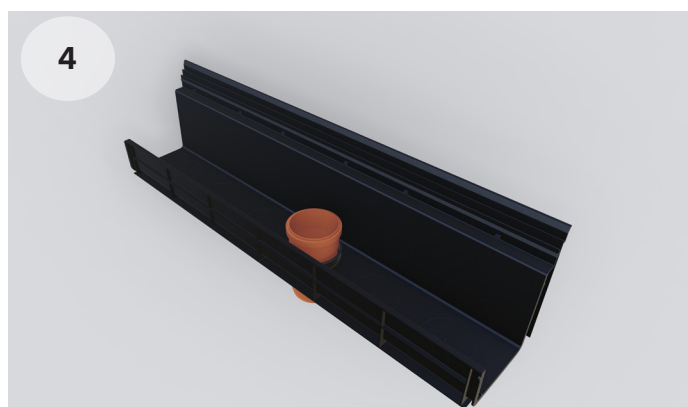


STEP 4:

Påfør glidemiddel på manchetten og træk Ø110-røret gennem renden, udfør derefter rørsamlingen til sandfangsbrønden.

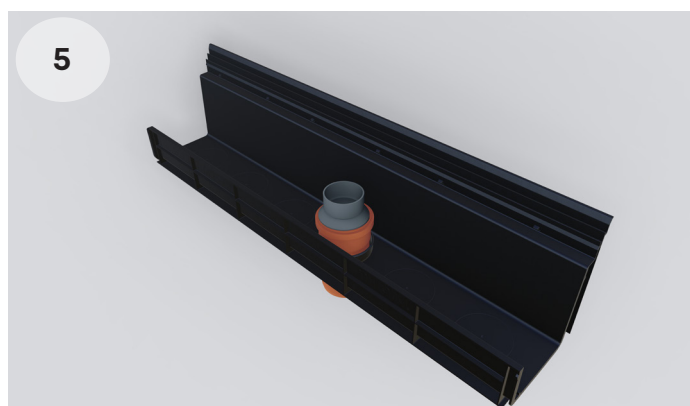

STEP 5:

Afhængigt af nedløbsrørets diameter kan det være nødvendigt at montere en reduktion fra Ø110 til en diameter, der svarer til nedløbsrørets.

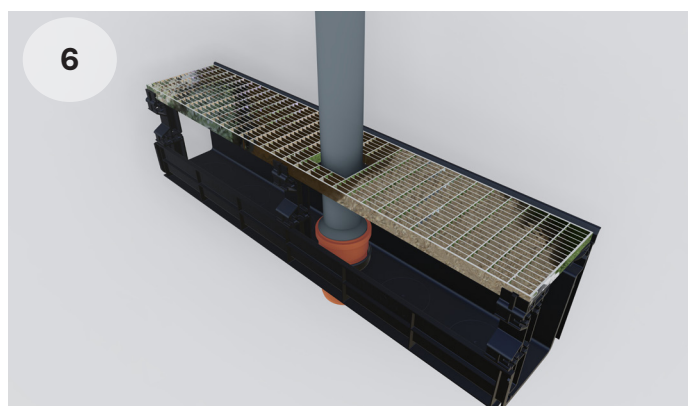

STEP 6:

Skær Canyon-risten til og forsegl den med zinkspray. Overgangen mellem nedløbsrøret og manchetten/Ø110-røret skal være tæt.

Liveable cities