

CANYON™ 2.0

1



Læg renderne ud langs bygningen på den forberedte stenseng. Monter afløb.

2



Klik konsollerne på plads med en halv meters mellemrum (der er hjælpemarkeringer i bunden af renderen). Konsollerne bærer risten og fungerer samtidigt som samleled imellem rendestykkerne.

3




Skub justeringsspindene ind så de støtter stabilt imod soklen uanset om denne skulle have ujævnheder.

4



Placér ristene. Vær opmærksom på at der skal være understøttelse (konsol) ved alle samlinger.

5

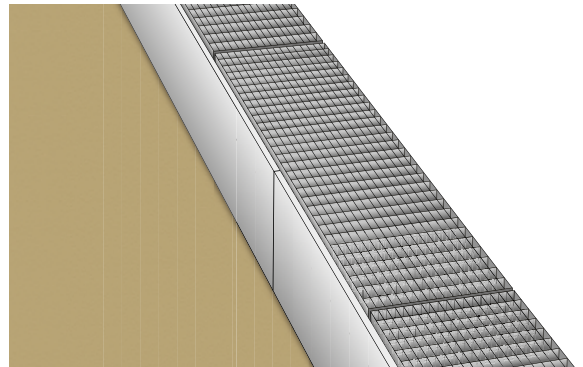

Hvor det er muligt, bør rende- og ristsamlinger lægges forskudt for at give konstruktionen ekstra styrke.

6



Kontroller at den samlede rende ligger korrekt op imod soklen før afretningslaget fyldes på.

7



Tilpasninger foretages hurtigt og let med vinkelsliber.

milford
Liveable cities