


AQUAAIRBOX™ KASSETT

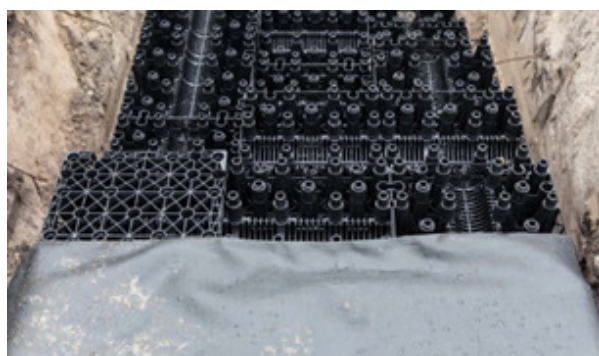

- 1 Gräv en ränna till magasinet som föreskrivet Utgrävningen skall vara 600 mm bred och längre än magasinets mått.
- 2 Botten av rännan täcks av ett 200 mm tjockt dräneringslager av sand eller annat permeabelt material(sten eller grus). Dräneringslagret skall komprimeras till ett proctorvärde på 95% och utjämnas.
- 3 Placera ett geotextilmembran ovan på dräneringslagret. Se till så att det är tillräckligt för att täcka hela magasinet inklusive sidorna, ändarna och toppen. Alla skarvar i geotextilen skall överlappa med minst 300 mm.
- 4 AquaAirbox™ levereras i 2 delar - bas och topp. Lägg först ut hela basen samtidigt som du ser till att alla enheter sitter tätt och plant intill varandra. Lägg sedan på toppenheterna i en 90 graders riktning i förhållande till basen så att basenheterna låses samman. Bas- och toppenheterna kan om nödvändigt skäras till.
- 5 Om så önskas kan konstruktionen förstärkas ytterligare med hjälp av låsklämmor som kan användas för att låsa fast toppenheterna till basen. Dessa levereras dock inte som standard men går att köpa till.
- 6 Borra eller skär hål till anslutning av dräneringsrör.
- 7 Lägg geotextilen runt omkring sidorna och över toppen av magasinstrukturen samtidigt som du ser till att skarvarna överlappar minst 300 mm.
- 8 Skär kryss i geotextilen där det är gjort hål i magasinet för dräneringsrör.
- 9 Vik ned geotextilen i hålen och för sedan in rängeringsröret.