GreenWall™ vajersystem

Vajersystem för anläggning av gröna väggar

Denna handbok visar den rekommenderade installationsmetoden för Milfords GreenWall™ vajersystem.

Installationssteg (Gås igenom på följande sidor)**:**

1. Förberedelse och installation av distanser 2

Förteckning över nödvändigt material och utrustning:

- Borrmaskin
- Ø12-borrar, lämpliga för den konstruktion på vilken vajersystemet ska monteras (t.ex. trä, betong, tegel)
- Blocknycklar storlek 8, 10, 14 och 19 mm
- Insexnyckel storlek 3 mm
- Skruvmejsel
- Avbitare
- Hammare
- Tumstock, måttband eller avståndsmätare

Liveable cities

1 Installation av distanser

- Innan du börjar så bör du veta exakt var du vill att de enskilda distanserna ska monteras. Mät upp väggen och markera var varje distans ska sitta. Det bör inte vara mer än 3 meter mellan var och en av dem.
- Borra sedan ett 70 mm djupt hål med en Ø12-borr på var och en av de önskade platserna.

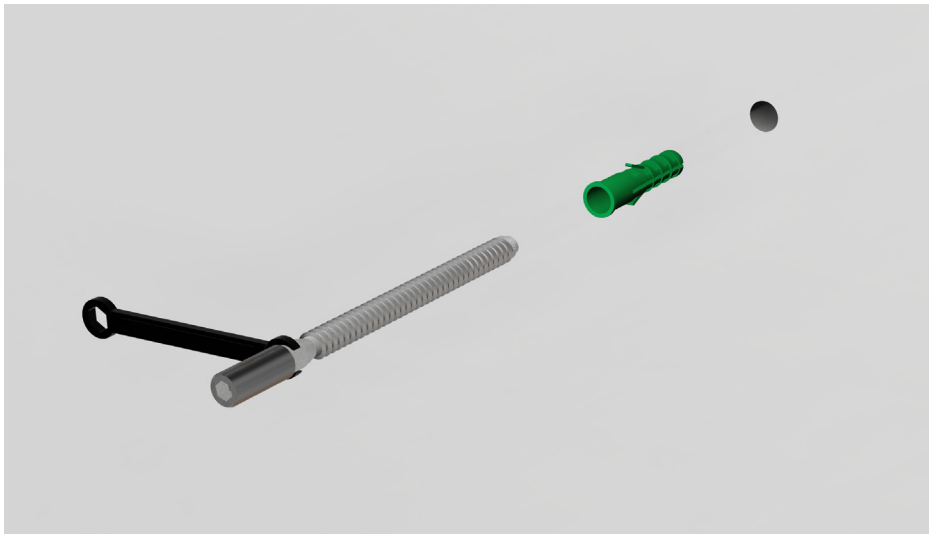

- Slå in en plugg i hålet och skruva fast ansatsskruven hela vägen in i väggen med 8 mm blocknyckel.

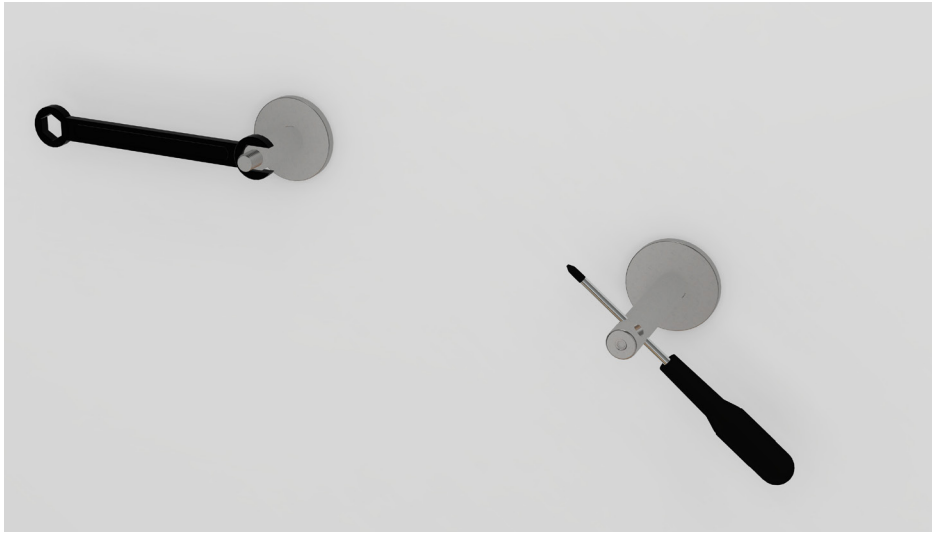

- Skruva fast distanshållaren på ansatsskruven och dra åt så att distanshållarens bakplatta når ända fram till väggen.
- Använd en blocknyckel i storlek 14 mm för GW Multi 70, 19 mm för GW Multi 90 och en skruvmejsel för GW 50 och 80.
- Obs: Du kan behöva lossa distansen för att få hålen i linje med de andra distanserna.

Liveable cities

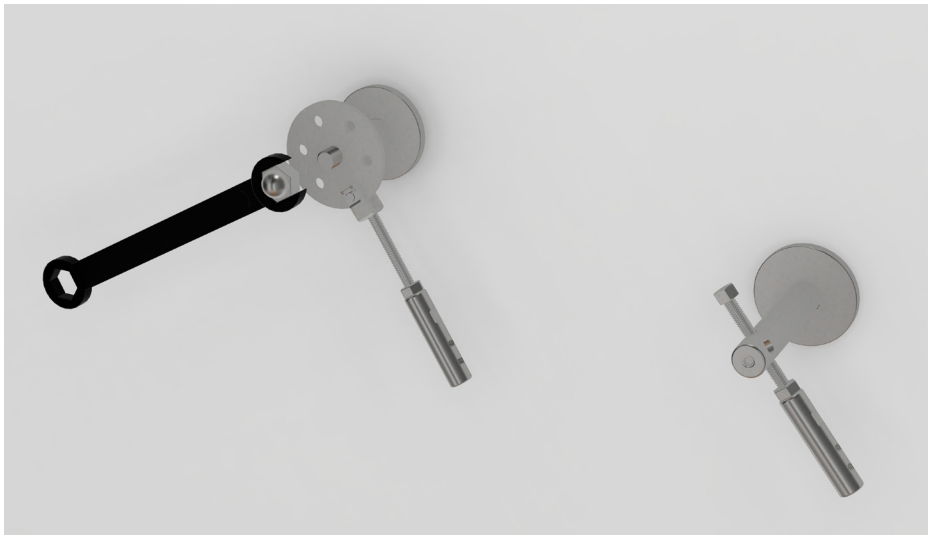

- Vid behov så montera GW Multi-tillbehör och dra åt med en block- eller hylsnyckel på 17 mm. Installera därefter vajerspännare och vajergafflar.
- Vänta med att dra åt vajerspännarna - de ska bara dras åt när vajern är monterad.

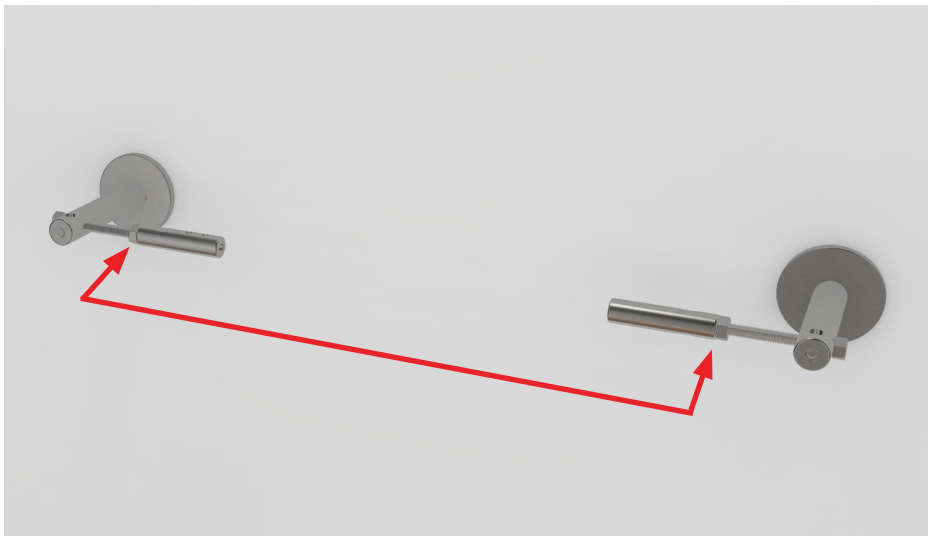

- Mät avståndet mellan vajerspännarna (som visas av den röda pilen på ritningen) och kapa vajern i rätt längd.
- Det är en fördel att använda en avbitare för att förkorta vajern.

- Placera vajern i vajerspännare och dra åt skruvarna med 3 mm insexnyckel. Dra sedan åt vajerspännarna med 10 mm blocknyckel tills vajern är spänd.

Liveable cities

milford • Ymers Gata 31 • SE-215 35 Vintrie • Sverige • info@milford-cities.se • +46 (0) 85 25 03 880 • www.se.milford.dk